



P160/P165/P180/P185 Series

Quick Reference Guide





P160/P165/P180/P185

Řada přenosných radiostanic

Stručný návod k použití

Důležité bezpečnostní informace

Dodržení zásad pro bezpečné použití a vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření



Upozornění


Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí.

POZOR!

Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití za účelem dodržení požadavků pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření komise FCC/ICNIRP. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodávané s radiostanicí (publikace společnosti Motorola č. 6864117B25), abyste dodržovali limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Seznam antén a dalšího příslušenství, které schválila společnost Motorola, najdete na následující webové stránce:


<http://www.motorola.com/governmentandenterprise>

Ovládací prvky radiostanice

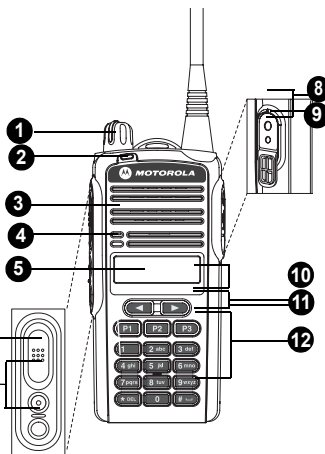


- 1 Ovladač zapnutí/vypnutí radiostanice/ovládání hlasitosti
- 2 Indikátor LED
- 3 Reprodukční
- 4 Mikrofon
- 5 Displej z tekutých krystalů (LCD)
- 6 Klíčovací tlačítko
- 7 Postranní programovatelná tlačítka
- 8 Konektor příslušenství
- 9 Programovací port
- 10 Levé/pravé tlačítka
- 11 Přední programovatelná tlačítka
- 12 Alfnumerická klávesnice (pouze model s úplnou klávesnicí)

■ Displej z tekutých krystalů

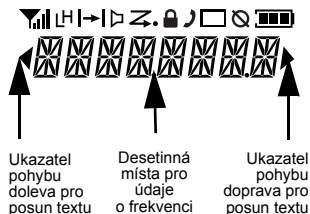

■ Klávesnice

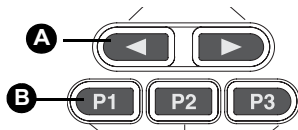

- A** Levé/pravé přední tlačítko
- B** Přední programovatelná tlačítka

■ Programovatelná tlačítka

| Tlačítko | Funkce |
|-----------------------|--|
| Osvětlení | ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ osvětlení displeje. |
| Výzva k příjmu volání | Zahájí výzvu k příjmu volání. |
| Jméno kanálu | Přepíná mezi číslem kanálu a jménem kanálu. |
| Skenování kanálů | Spouští a zastavuje skenování. |
| Monitor | Pokud je tlačítko stisknuté, monitoruje kanál. |
| Selektivní volání | Zahájí selektivní volání. |
| Výkon | Vybere požadovaný výkon: vysoký nebo nízký. |






| Tlačítko | Funkce |
|-----------------------------|---|
| Zámek klávesnice | Zamkne nebo odemkne veškerá tlačítka kromě klíčovacího tlačítka, postranního programovatelného tlačítka 1, postranního programovatelného tlačítka 2 a ovladače zapnutí/vypnutí radiostanice/ ovládání hlasitosti. Platí pouze pro dlouhý stisk. |
| Vyřazení nežádoucího kanálu | Dočasně při skenování vyřadí nežádoucí kanály ze seznamu pro skenování. Platí pouze pro dlouhý stisk. |
| Režim telefonu | Zapíná a vypíná funkci telefonu pro zvolený kanál. |

| Tlačítko | Funkce |
|-------------------------------------|---|
| Aktivace TPL/DPL | Zapíná a vypíná požadavek, aby radiostanice vyžadovala k umlčení šumu odpovídající TPL/DPL. |
| Hlavní kanál | Umožňuje rychle přejít na zvolený hlavní kanál. |
| Aktivace identifikace při klíčování | Zapíná a vypíná odesílání identifikace klíčování při stisku klíčovacího tlačítka. |
| Zpětný impulz | Vybere typ zpětného impulzu: žádný, 180 nebo 240. |
| Výběr šifrovacího kódu | Přepíná mezi dvěma možnými šifrovacími kódy. |



| Tlačítko | Funkce |
|------------------------------------|--|
| Vypnutí/zapnutí kódování | Zapíná a vypíná funkci kódování hlasovou inverzí pro zvolený kanál. Platí pouze pro dlouhý stisk. |
| Úroveň šumu | Vybere požadovanou úroveň šumu: nižší nebo vyšší. |
| Nepřiděleno | Pro toto tlačítko není naprogramovaná žádná funkce. |
| Funkce VOX | Zapíná a vypíná funkci VOX pro zvolený kanál. |
| Stálý monitor | Přepíná funkci trvalého monitoru, dokud není tlačítko znovu stisknuto. Platí pouze pro dlouhý stisk. |
| Režim převaděče / přímého vysílání | Přepíná mezi režimem převaděče a přímého vysílání. |

| Tlačítko | Funkce |
|----------------------|--|
| Nastavení hlasitosti | Ovládá hlasitost zvuku. Tlačítko udává aktuální úroveň hlasitosti nepřerušovaným tónem. Pokud chcete úroveň hlasitosti změnit, stiskněte programovatelné tlačítko a otáčejte knoflíkem, dokud nenastavíte požadovanou hlasitost. Platí pouze pro dlouhý stisk. |

LCD displej pro ikony

| Indikátor LED | Popis | Funkce |
|---|---------------------------|--|
|  | Síla signálu | Více dílků označuje silnější signál. |
|  | Přímé vysílání | Radiostanice nevysílá přes převaděč. |
|  | Výkon | „L“ udává, že radiostanice vysílá při nízkém výkonu, „H“ udává, že radiostanice vysílá při vysokém výkonu. |
|  | Monitor | Radiostanice monitoruje vybraný kanál. |
|  | Kódování zvukovou inverzí | Svítlí, když je zapnutý režim kódování. |

| Indikátor LED | Popis | Funkce |
|---|--------------------|---|
|  | Režim telefonu | Svítlí, když je zvolen režim telefonu. |
|  | Režim programování | Svítlí, když je zapnutý režim programování |
|  | Zámek klávesnice | Svítlí, když je uzamknuta klávesnice. |
|  | Kapacita baterie | Pomocí počtu dílků (0 - 3) udává zbývající náboj baterie. Bliká, když je baterie málo nabitá. |

| Indikátor LED | Popis | Funkce |
|--|-------------------|---|
|  | Skenování | Bliká bez tečky, když je aktivní normální skenování. Svítí bez tečky, když je zaznamenán provoz na neprioritním kanálu. |
|  | Skenování (pokr.) | Svítlí s blikající tečkou, když je zaznamenán provoz na prioritním kanálu. |

■ Barva indikátoru LED

| Barva indikátoru LED | Indikátor |
|-------------------------|---|
| Svítil zelená | Radiostanice vysílá v normálním režimu nebo v režimu kódování. |
| Normálně bliká zelená | Radiostanice přijímá v normálním režimu. Kanál je obsazený. Radiostanice při zapnutí úspěšně provedla automatický test. |
| Svítil oranžová | Je aktivní monitor nebo stálý monitor. Přijato selektivní volání. |
| Normálně bliká oranžová | Radiostanice je v aktivním režimu skenování. Radiostanice přijímá v režimu kódování. |

| Barva indikátoru LED | Indikátor |
|------------------------|---|
| Rychle bliká oranžová | Byla obdržena výzva k příjmu volání. |
| Normálně bliká červená | Radiostanice vysílá v normálním režimu nebo v režimu kódování a baterie je málo nabitá. |
| Rychle bliká červená | Radiostanice při zapnutí neprovedla úspěšně automatický test. |



MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office.

All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2009 by Motorola, Inc.

All rights reserved.

EN

DE

FR

ES

IT

PR

NL

DA

SV

HU

GK

CZ

PL

RU

AR



6878276A01-A

